


Инструкция по сборке

КОРЗИНА ДЛЯ РАСПРОДАЖ МОБИЛЬНАЯ (С РЕКЛАМНЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

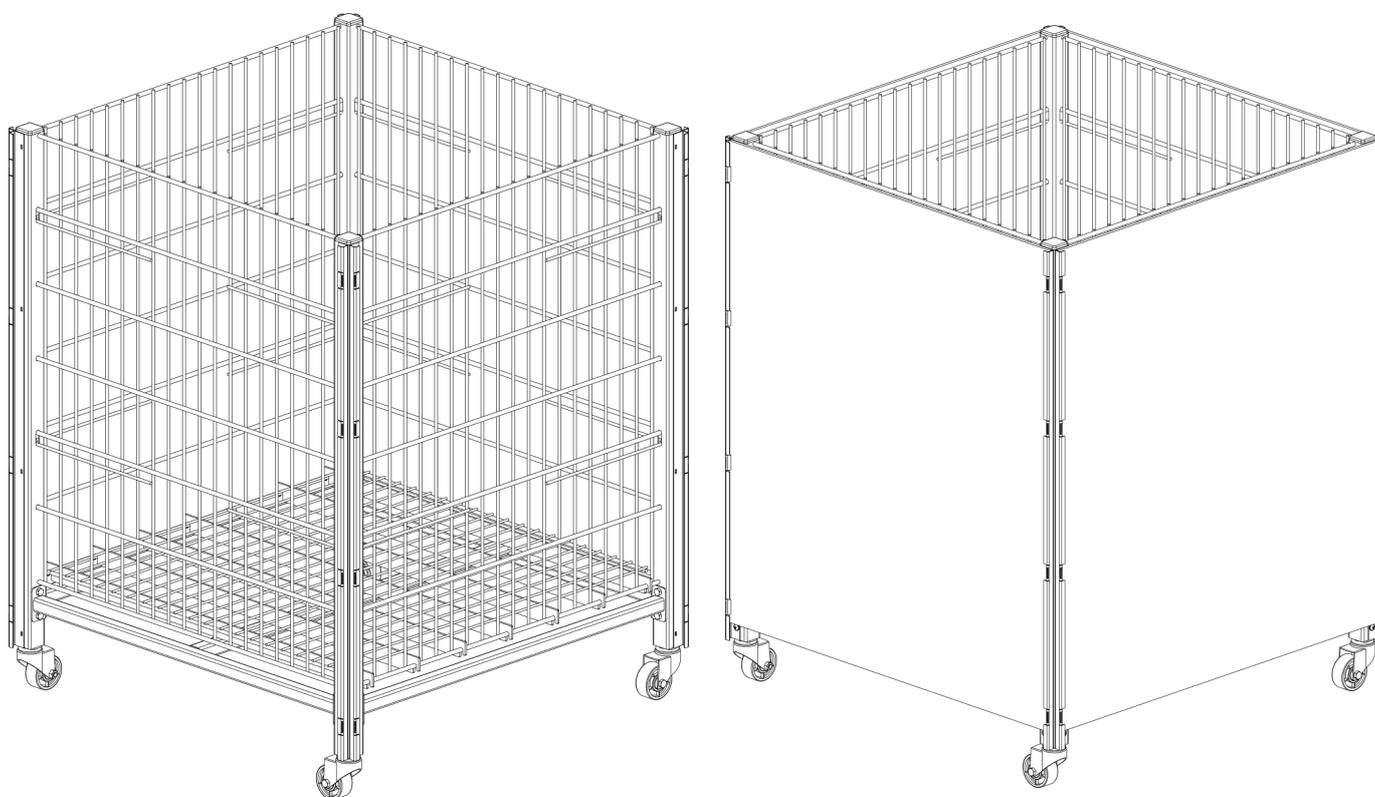

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ


1 Ключ рожковый (10 мм.)



2 Ключ рожковый (17 мм.)



3 Отвертка крестовая



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!
Удары могут привести к деформации
элементов!




ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.
2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.
3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.
4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к другу.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)


5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

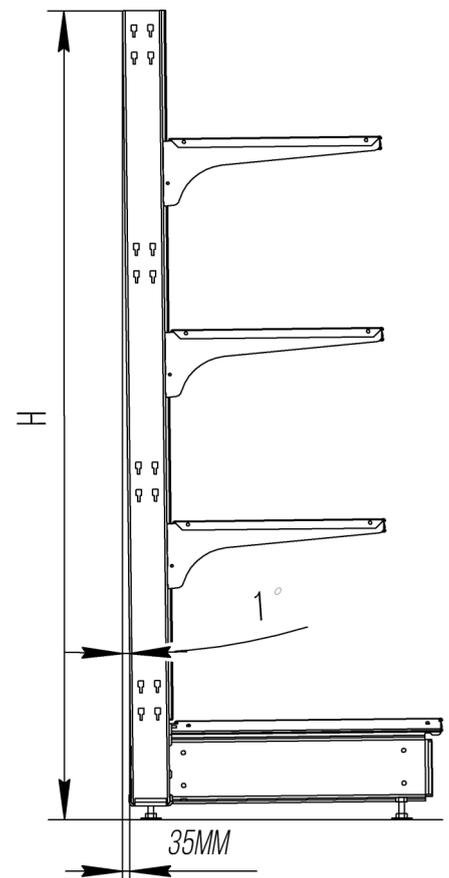


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1


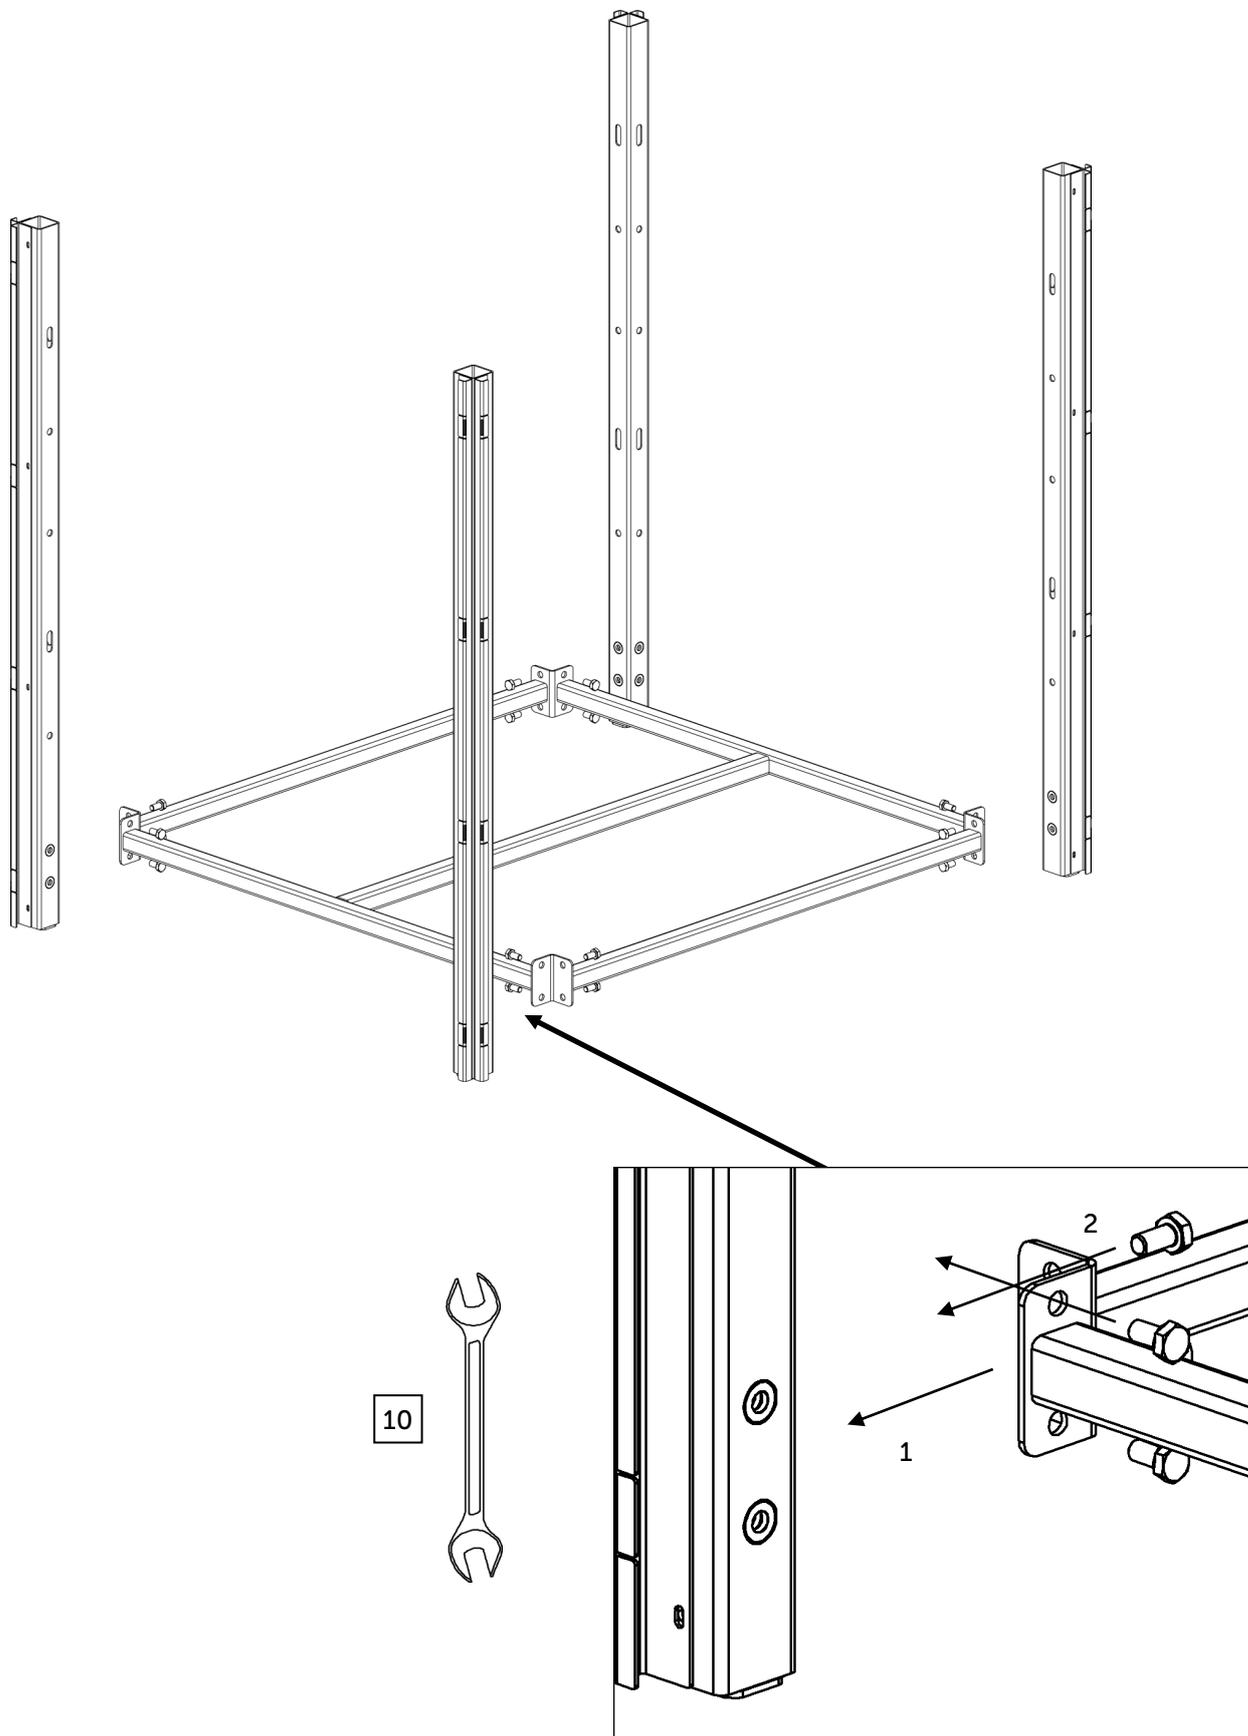


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

2


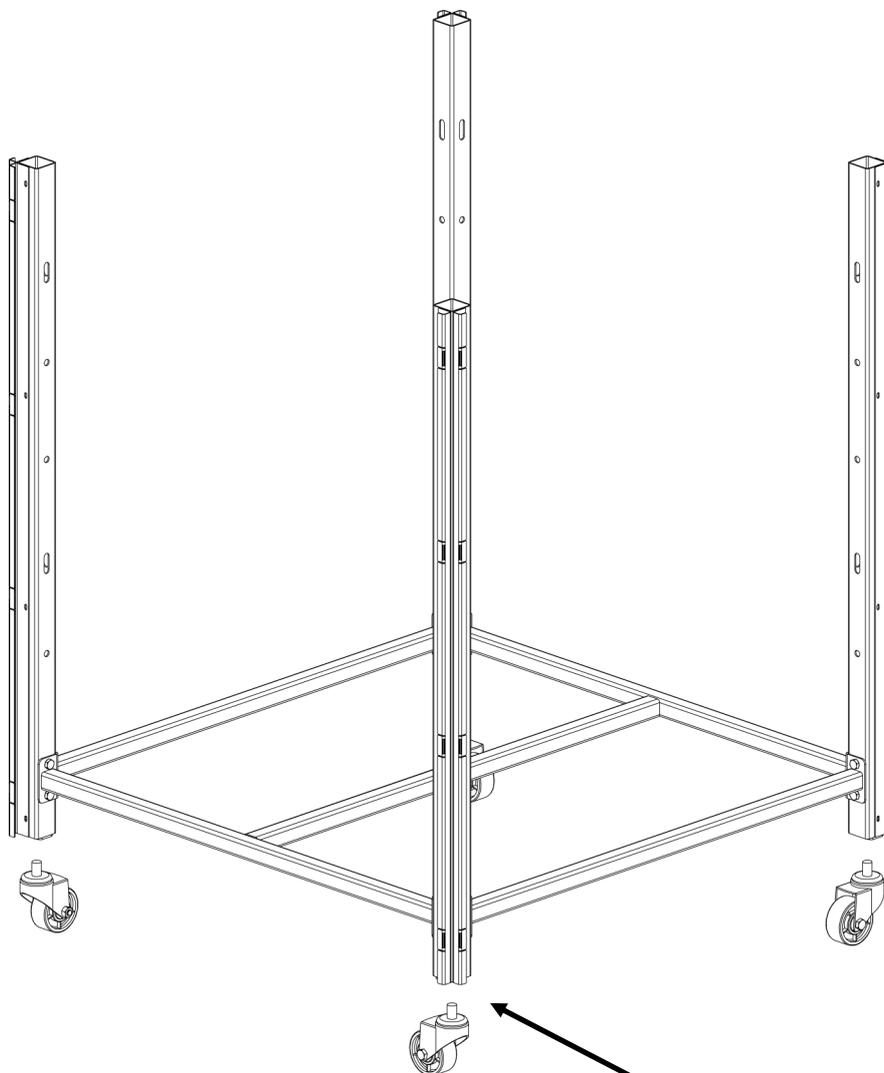


17

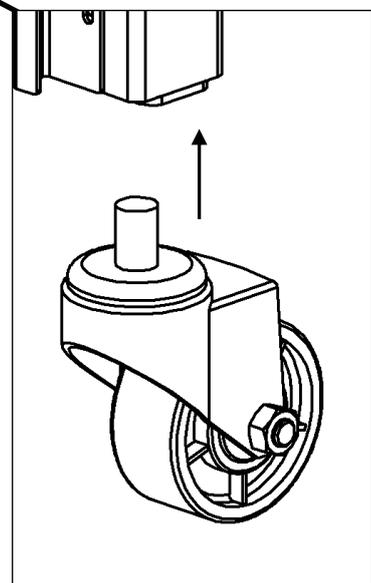



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

3

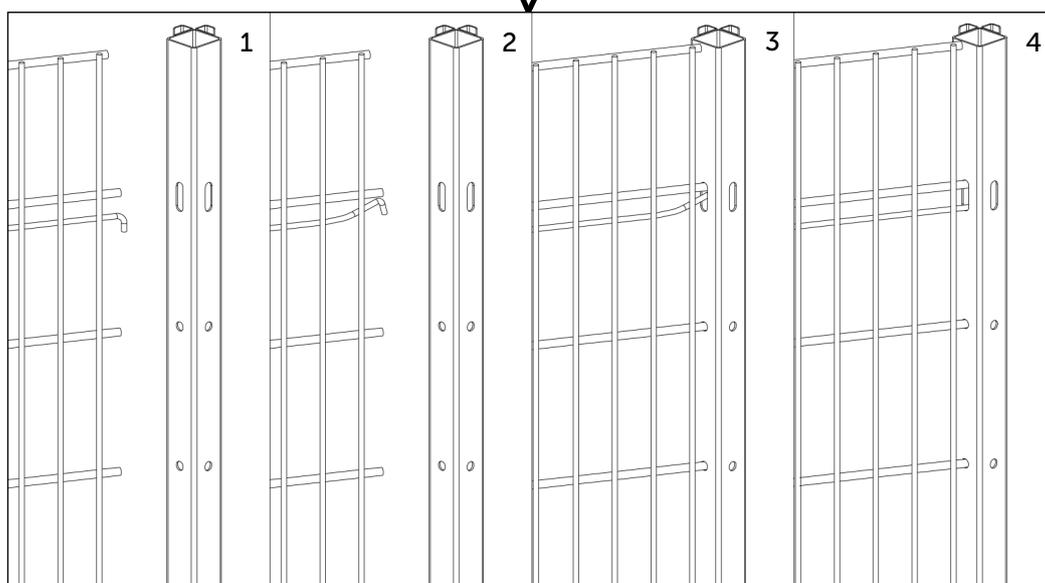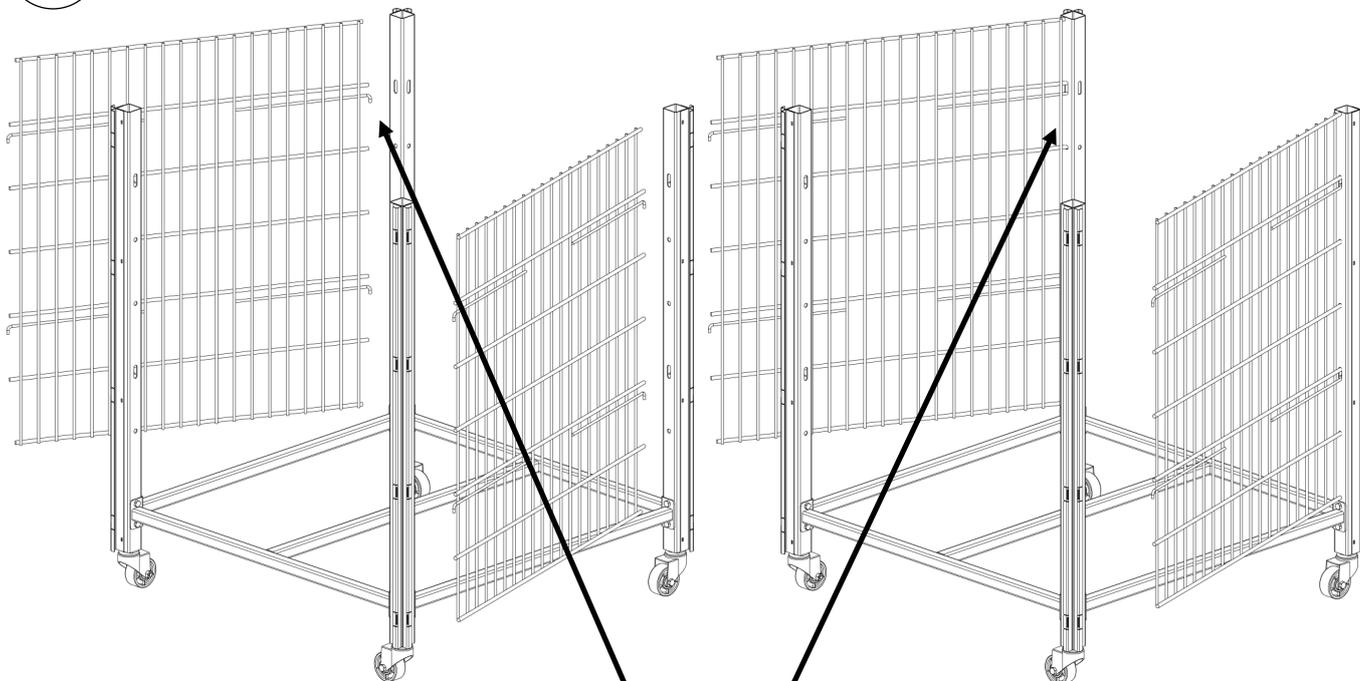



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

4

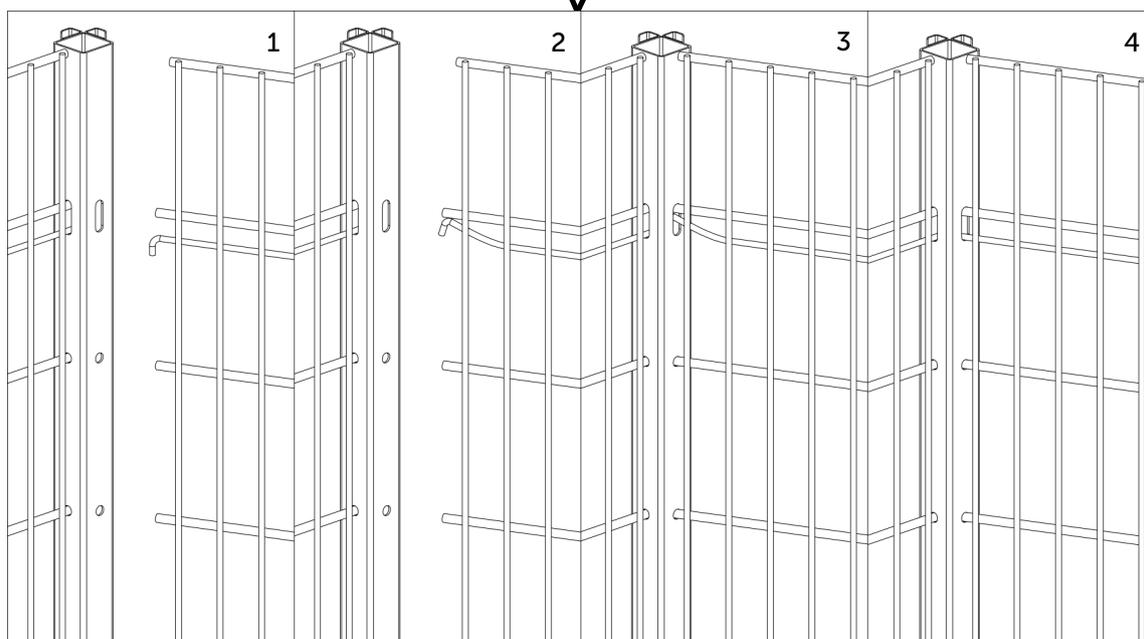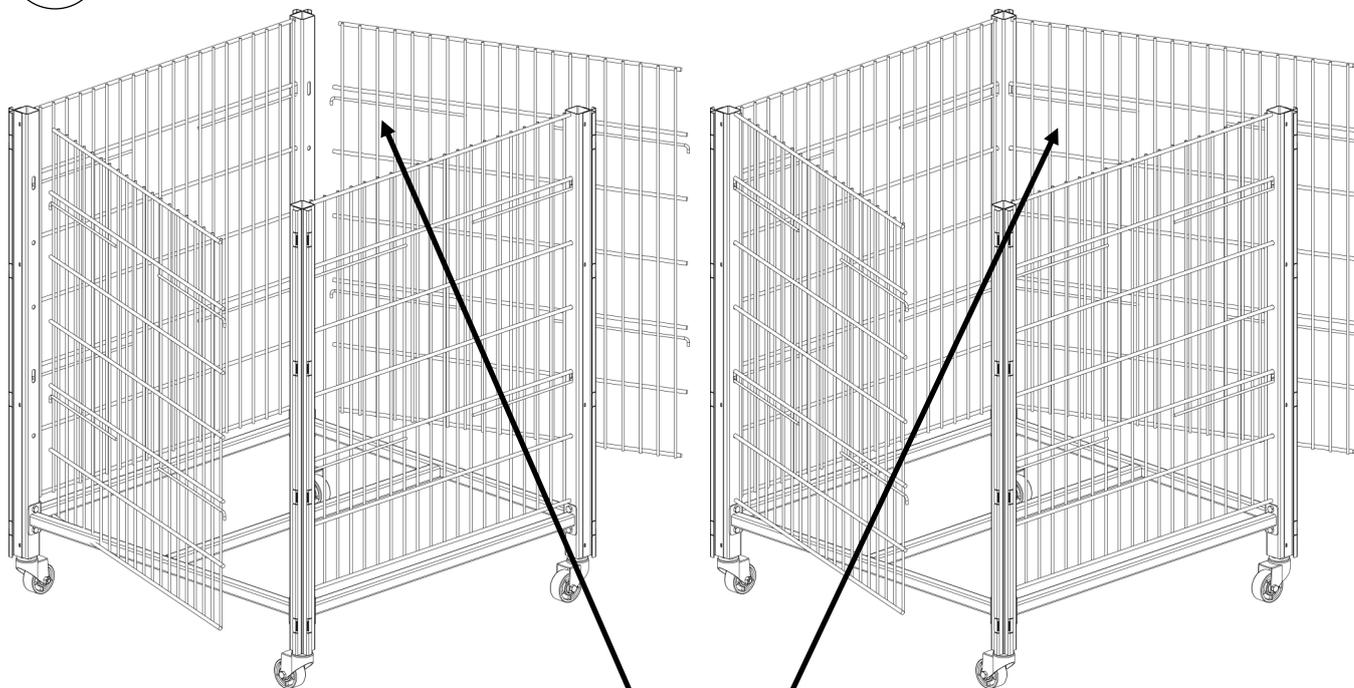

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


5

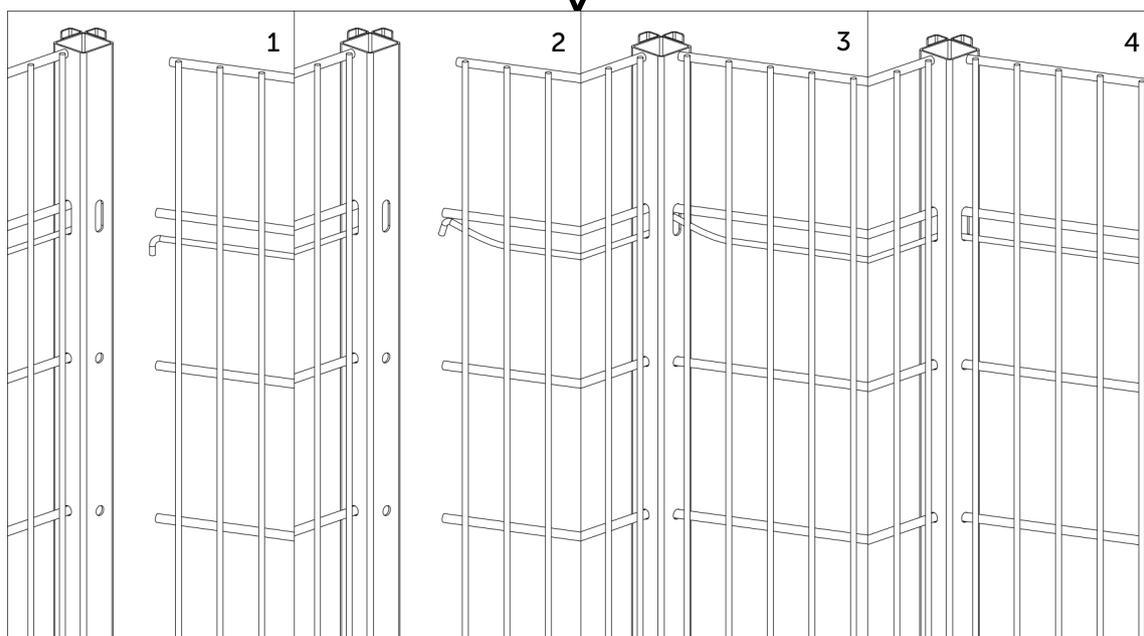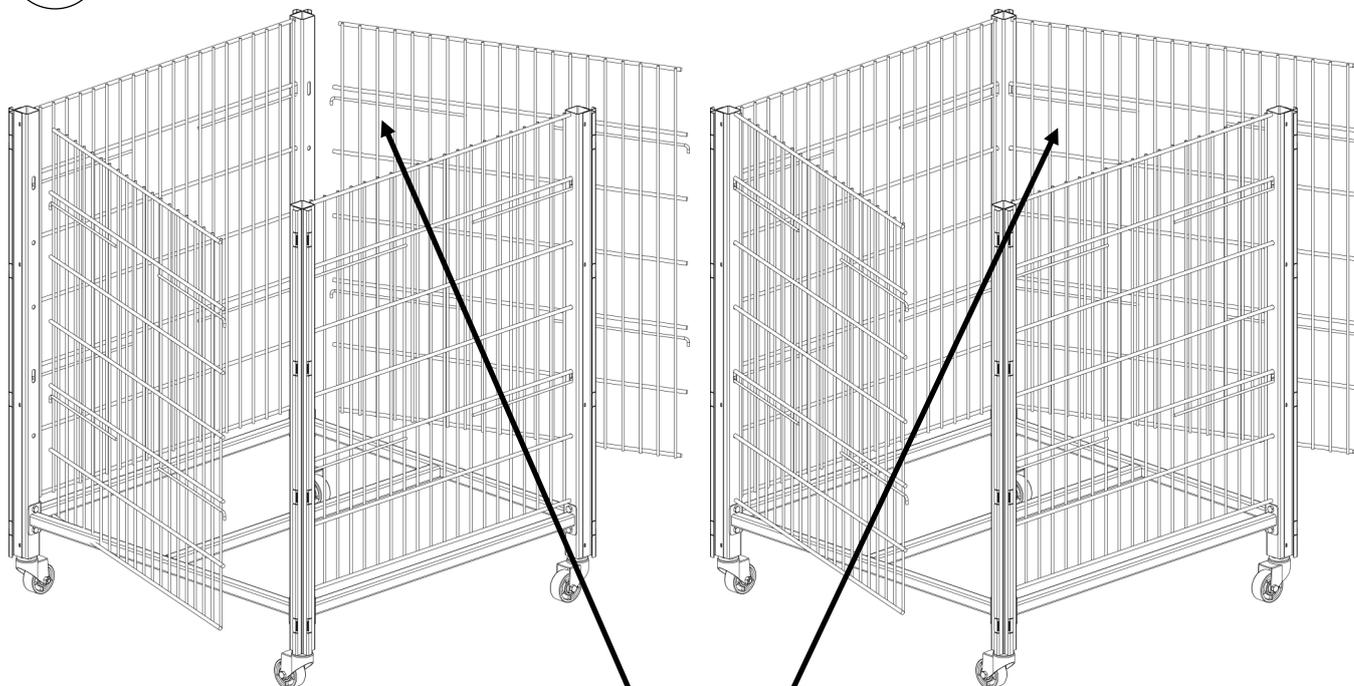


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

6


1

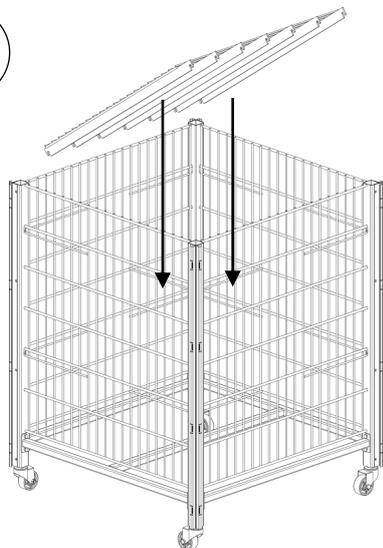


2

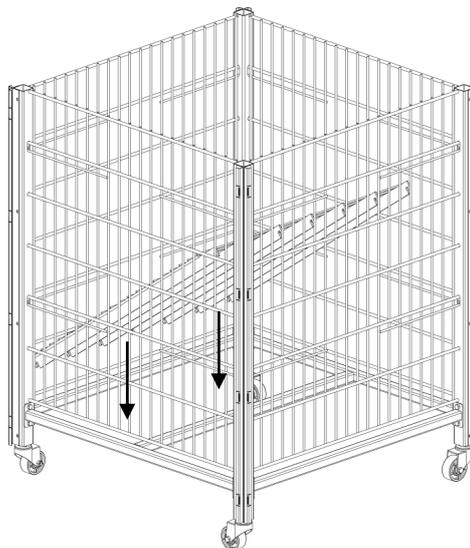


3

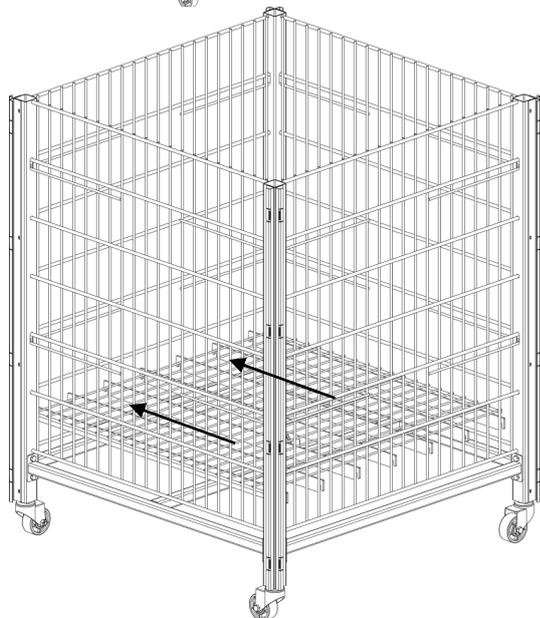


4

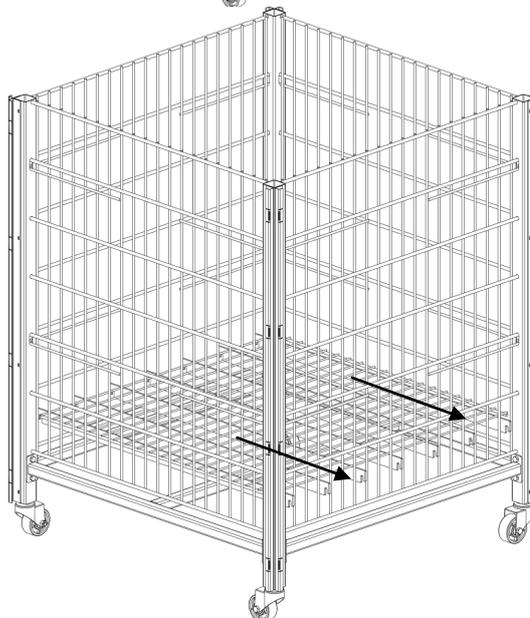

5



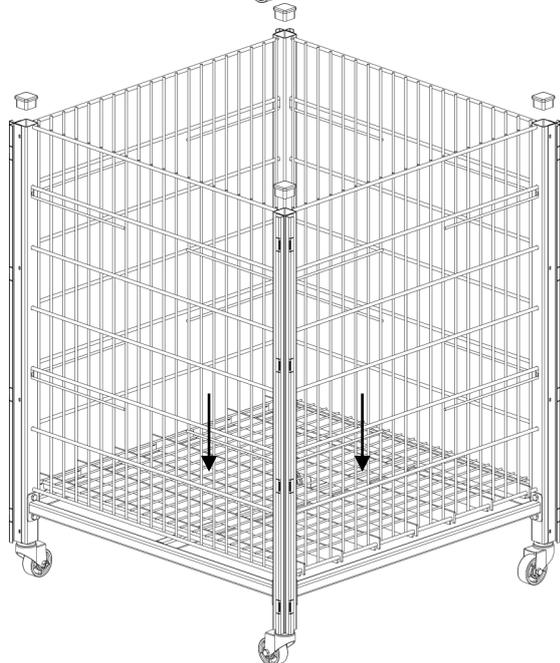


Корзина готова. Переходим к панелям.

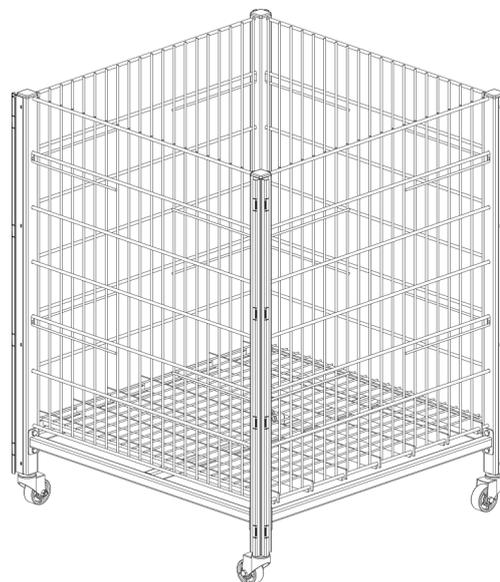

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


7

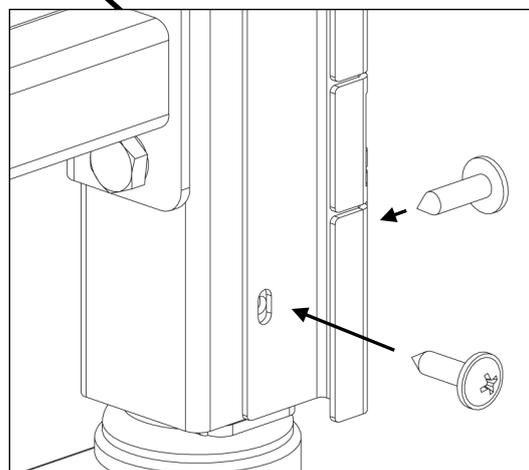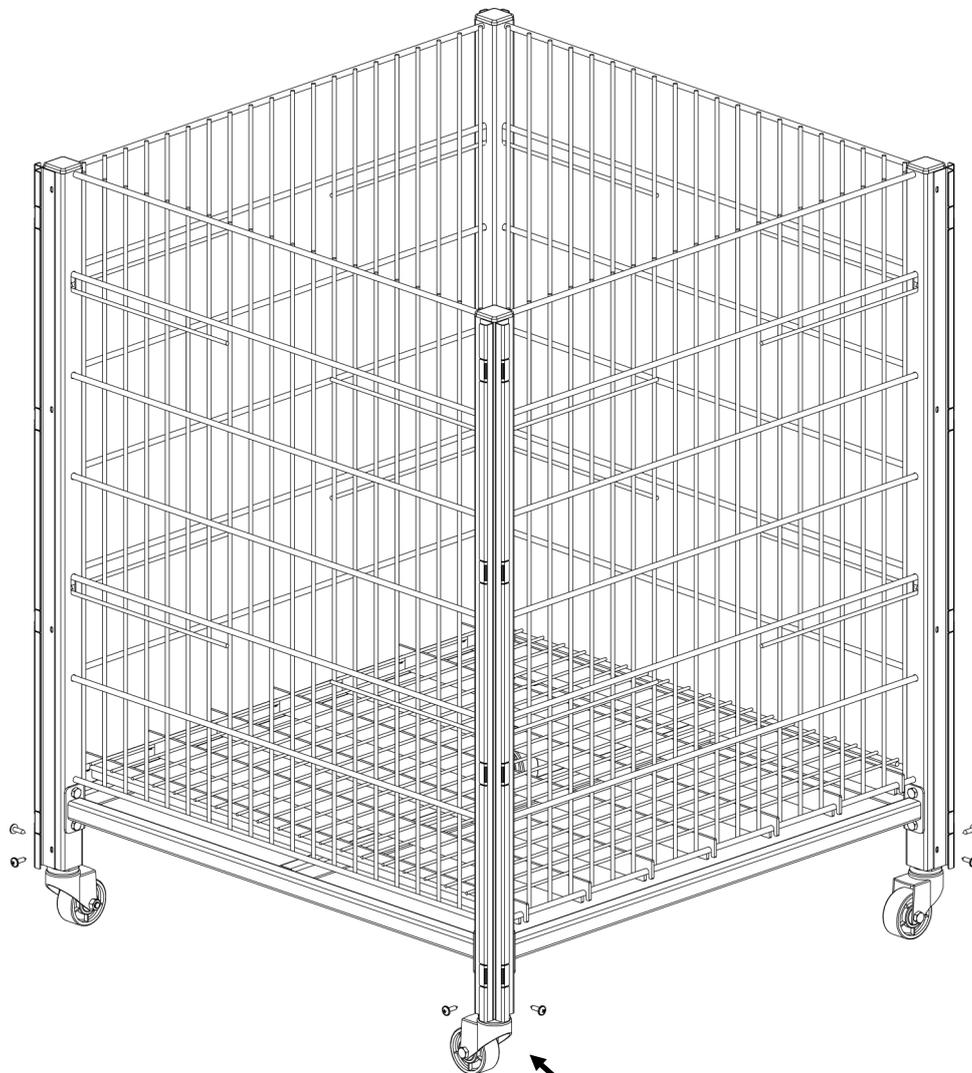



* - саморез является точкой опоры для
панели

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


8

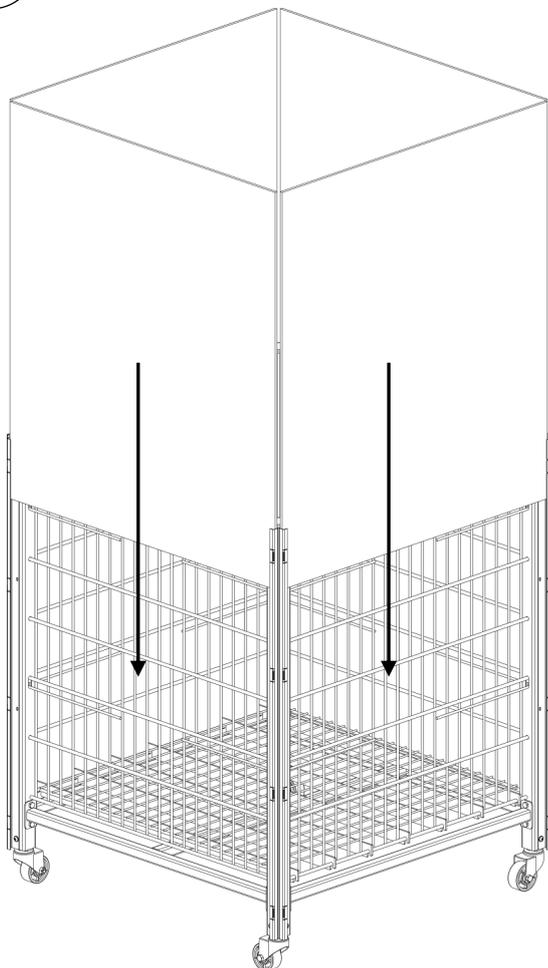

9

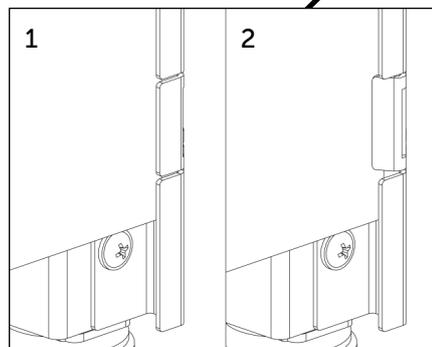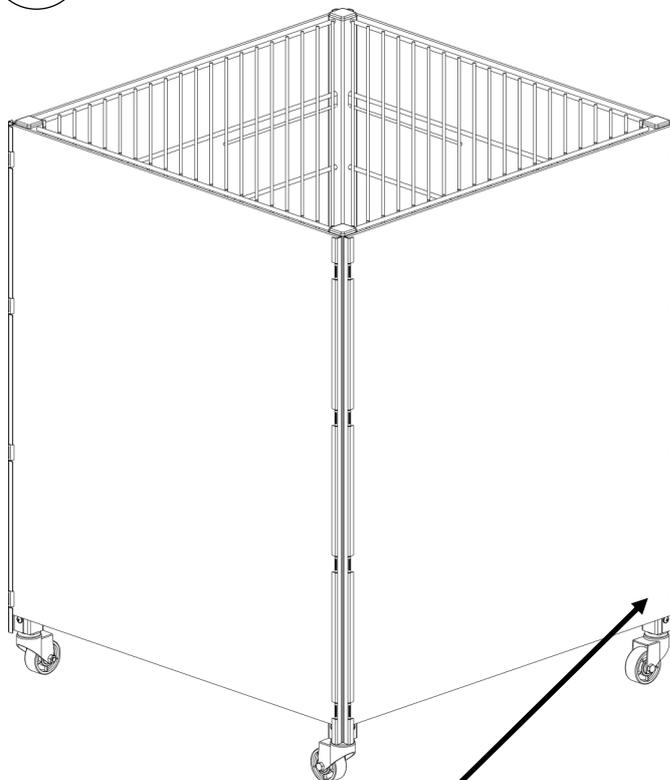

Корзина готова

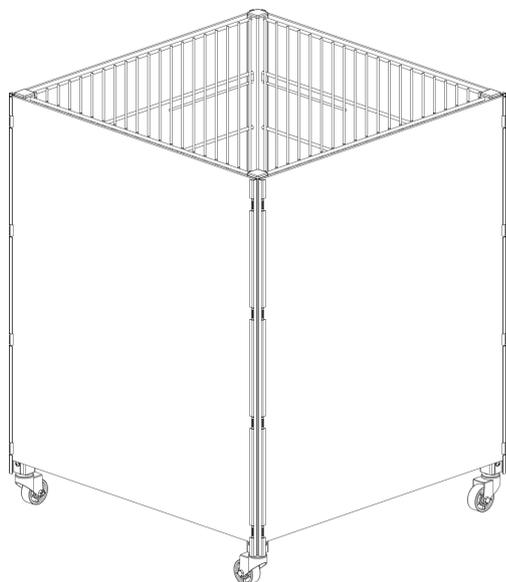

- * - панель фиксируется лепестками
- лепесток подгибается вручную