




Инструкция по сборке

ФРИЗ ПРЯМОЙ РЕКЛАМНЫЙ «ДОБРЫЙ»

25 СЕРИЯ

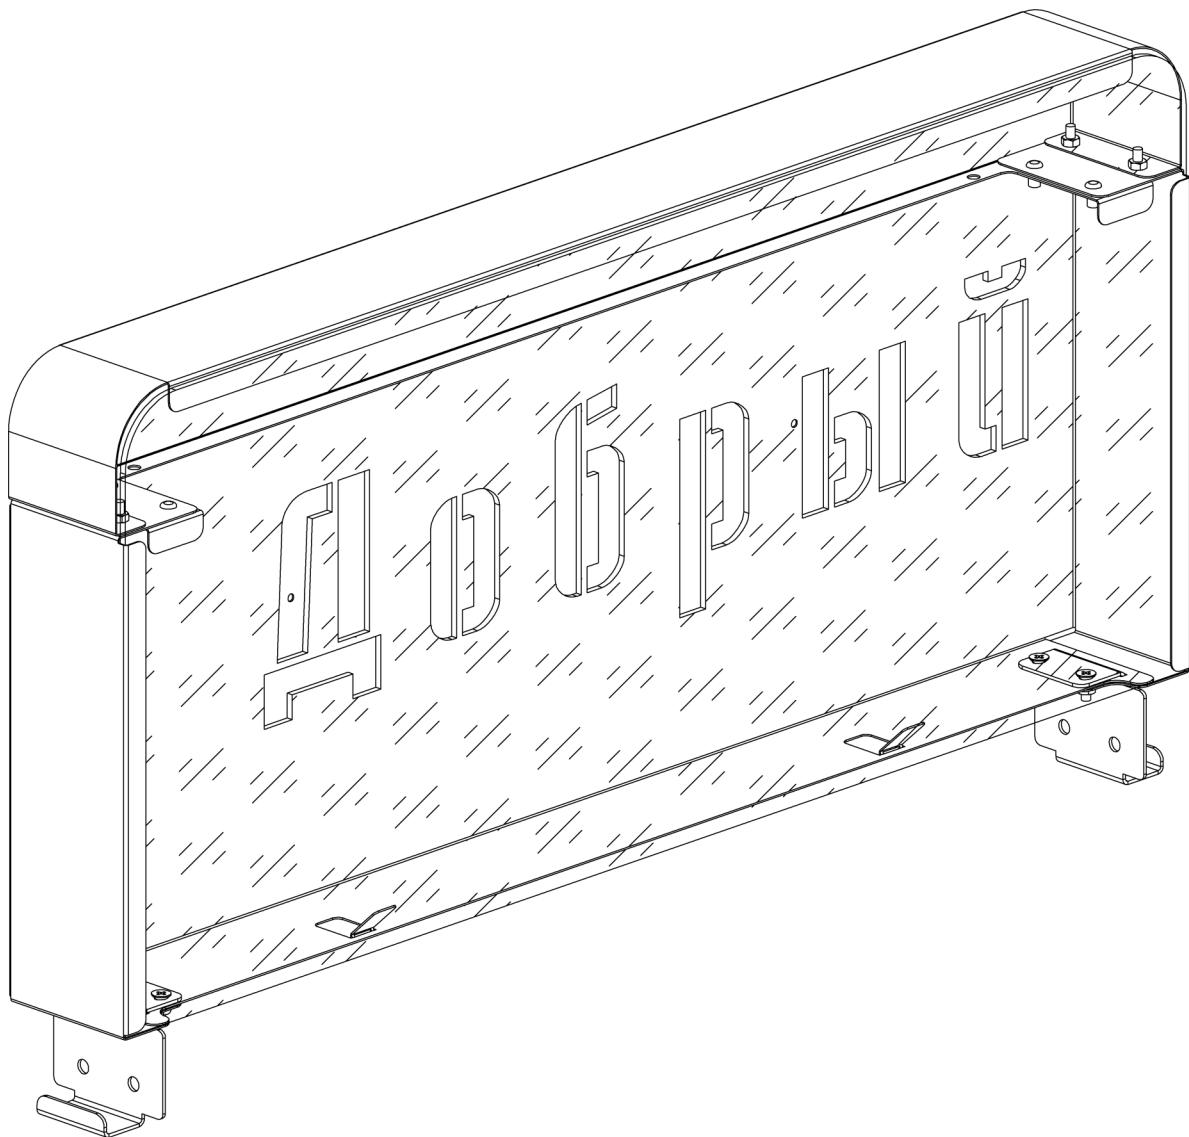

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ


1

Отвертка крестовая



2

Ключ рожковый (7 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации
элементов!




ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.
- Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.
- Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.
- Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)


- Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

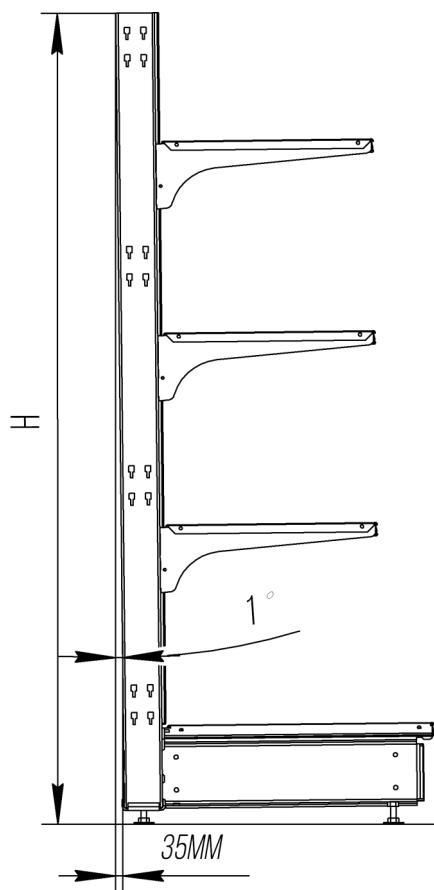


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1

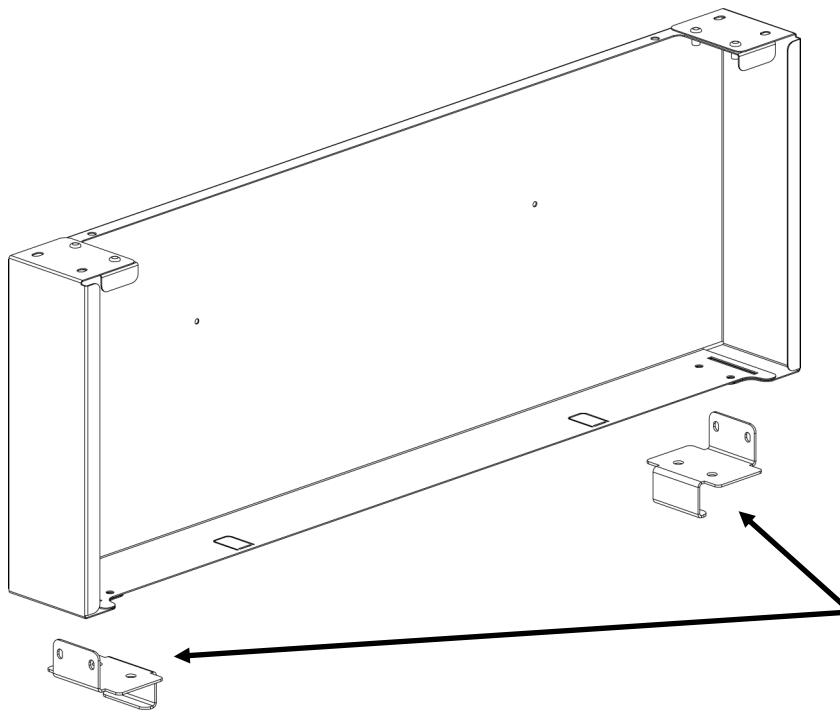


2

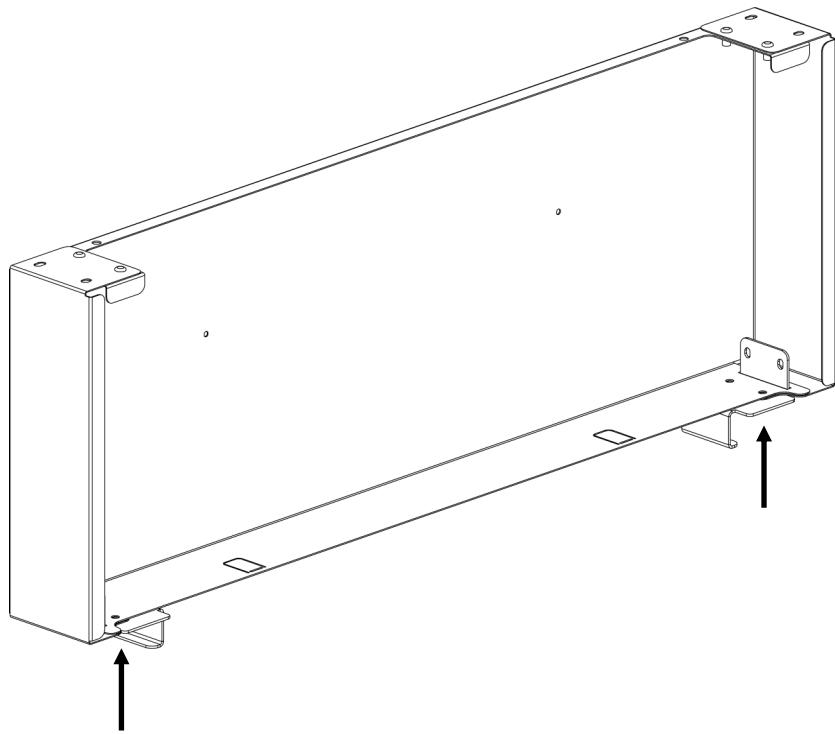


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


3

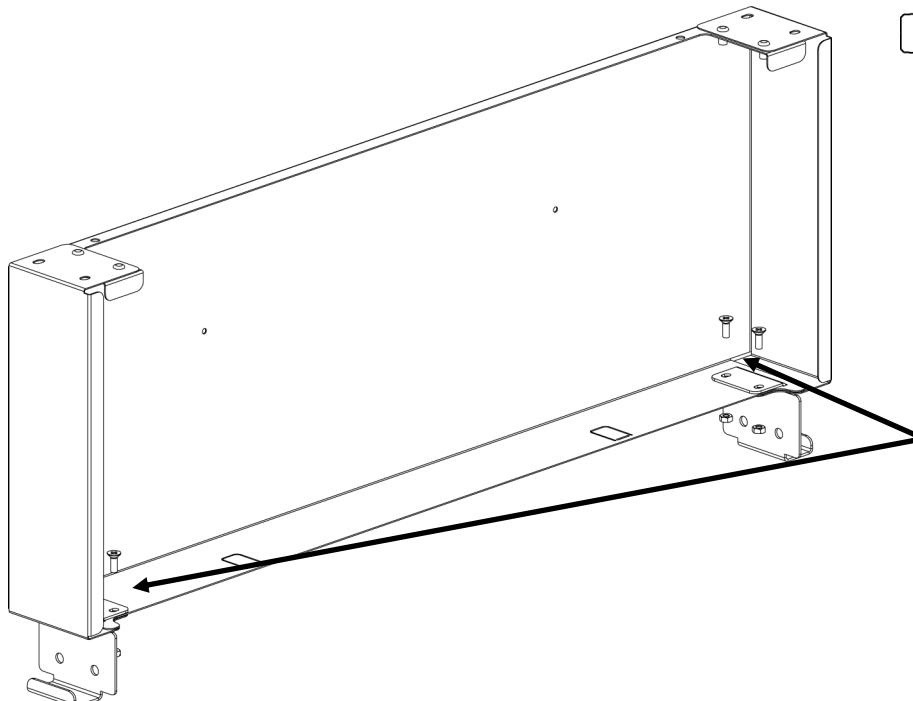


7

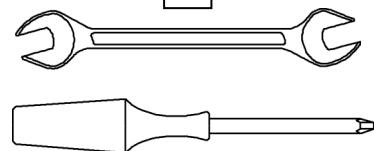

4

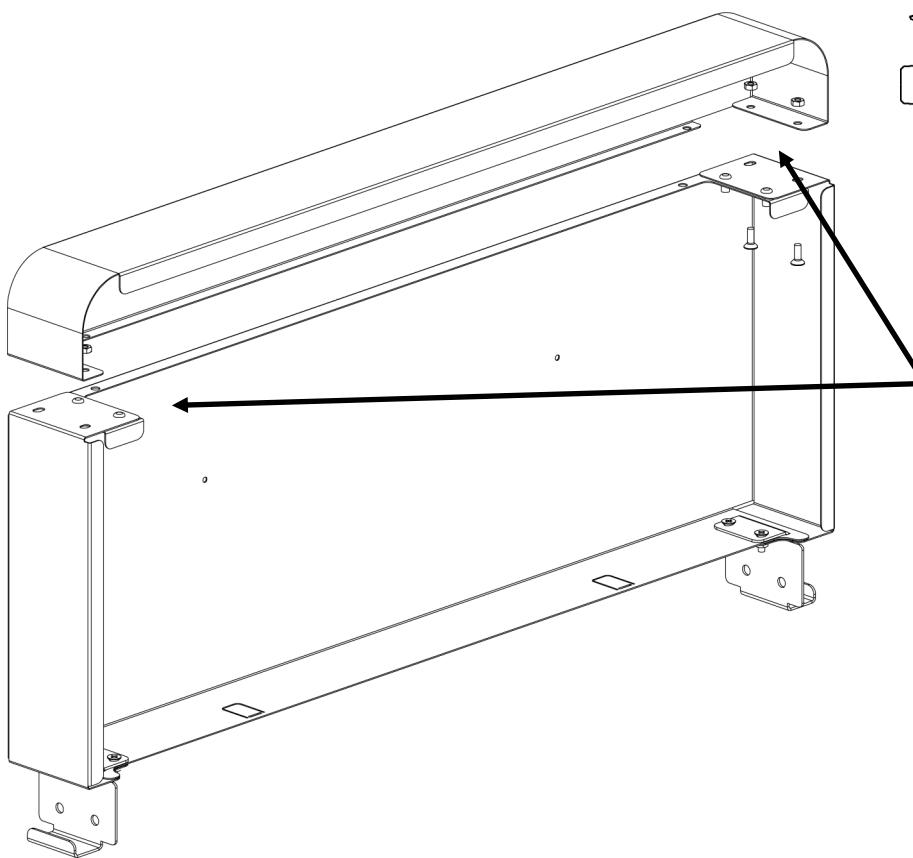


7

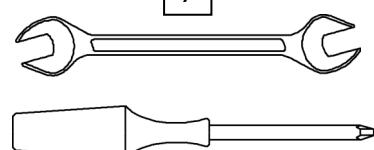


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

5

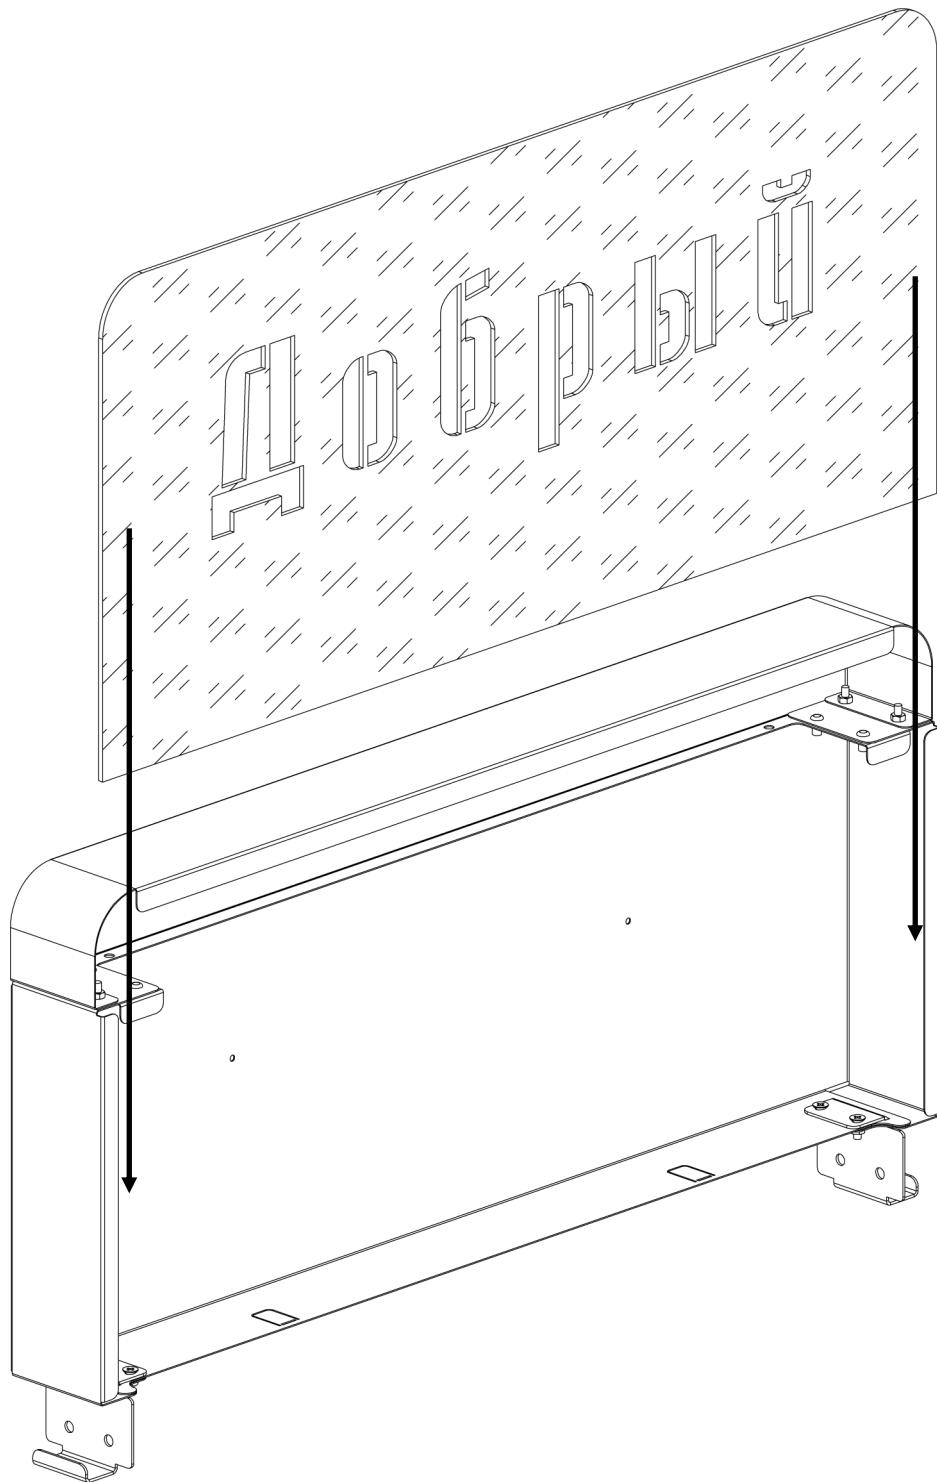

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

6

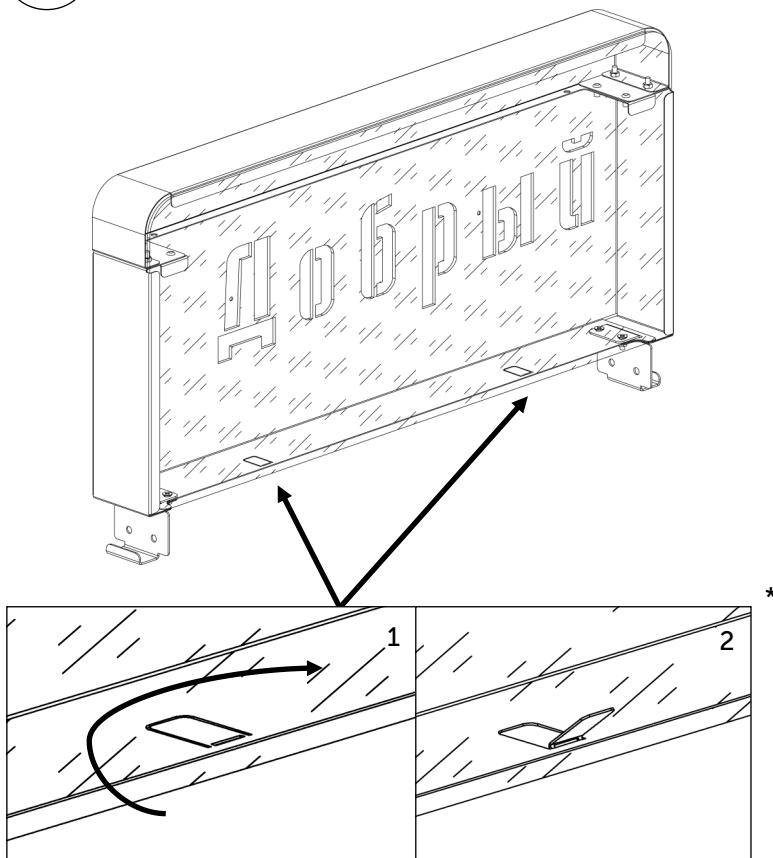

* - загиб производится вручную

7

Фриз готов

