




Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ БУКЛЕТНЫЙ

25 СЕРИЯ

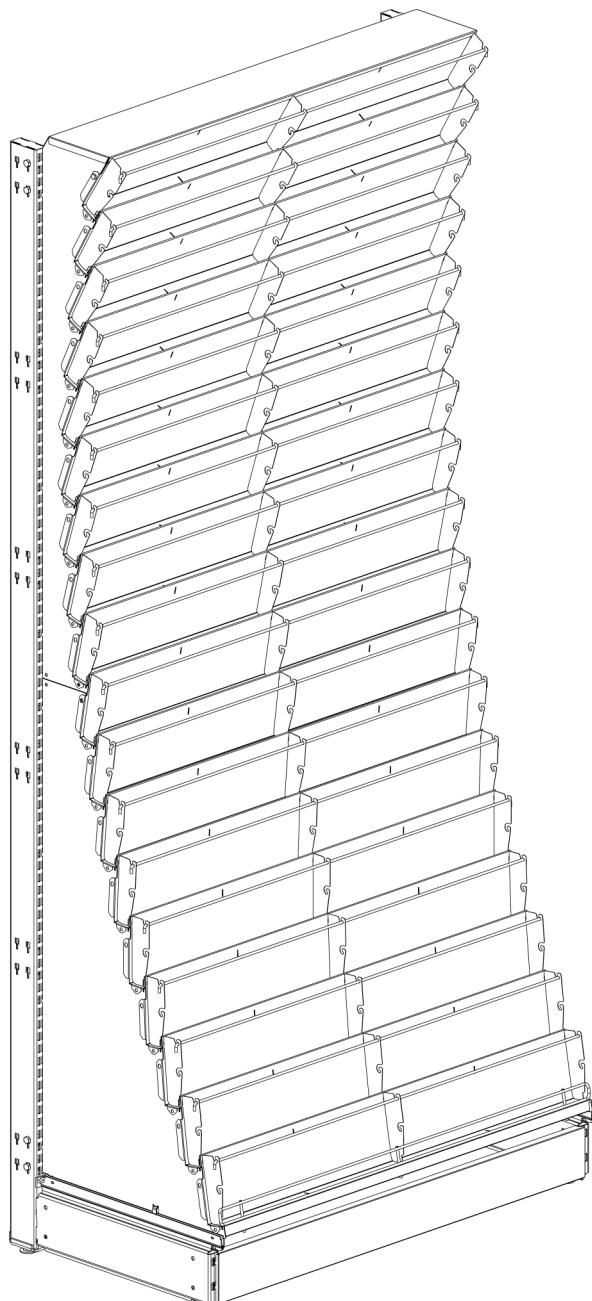


РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

PRINT THIS MANUAL

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Киянка резиновая



2 Ключ рожковый (17 мм.)



3 Ключ рожковый (13 мм.)



4 Ключ рожковый (10 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации
элементов!




ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.
- Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.
- Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.
- Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)


- Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

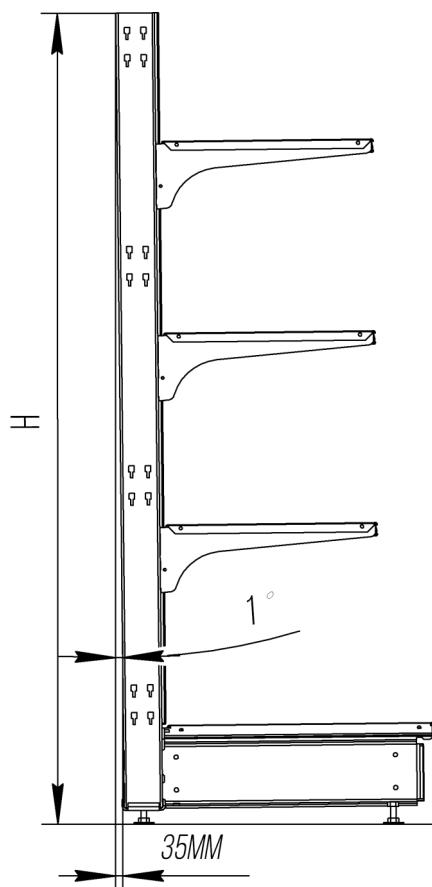


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


1

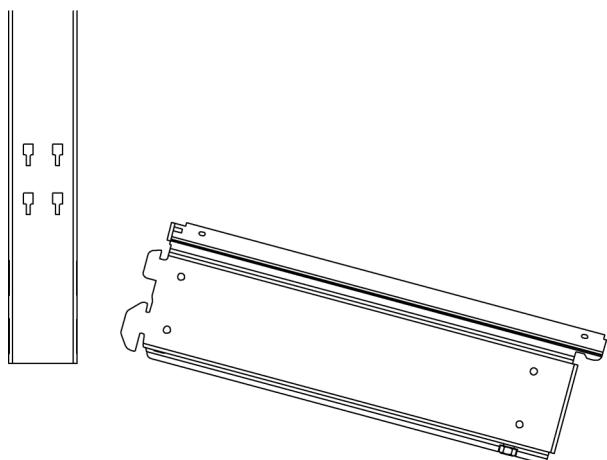


2

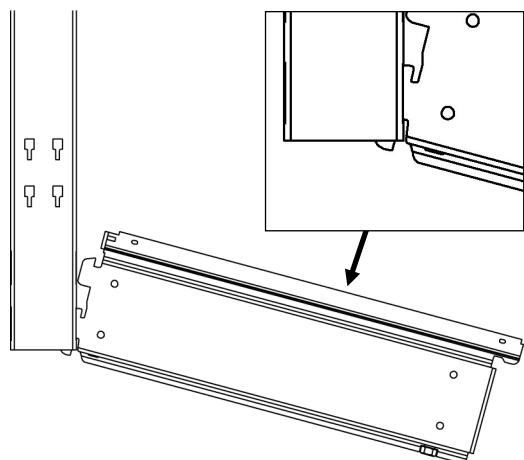




3

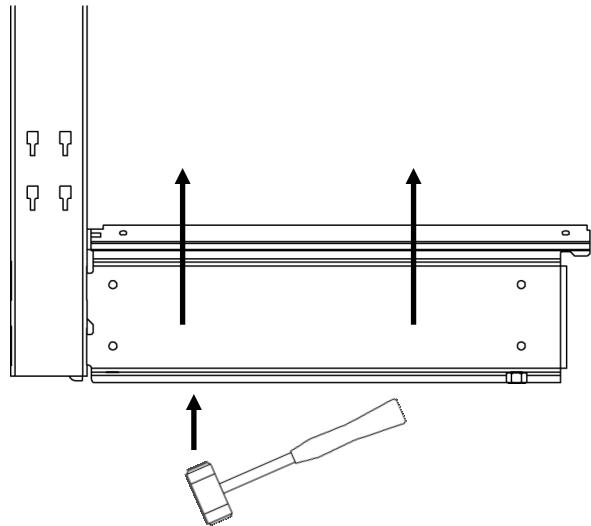

4

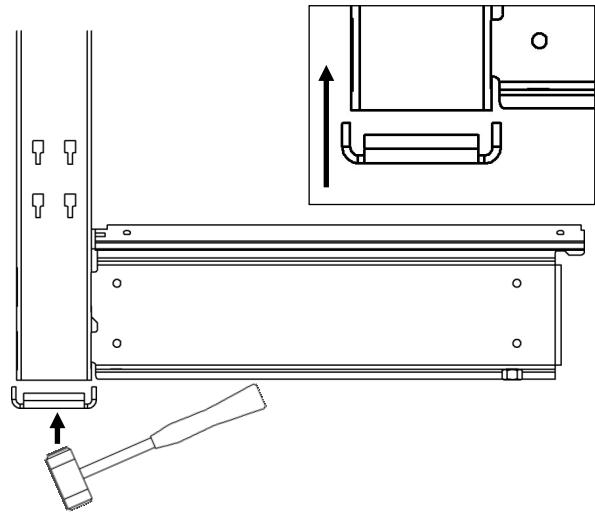


5

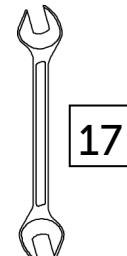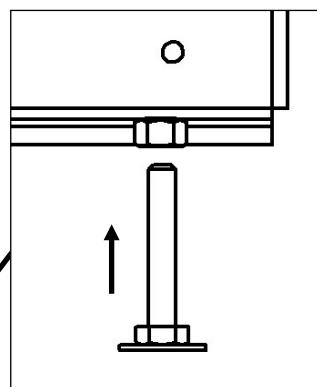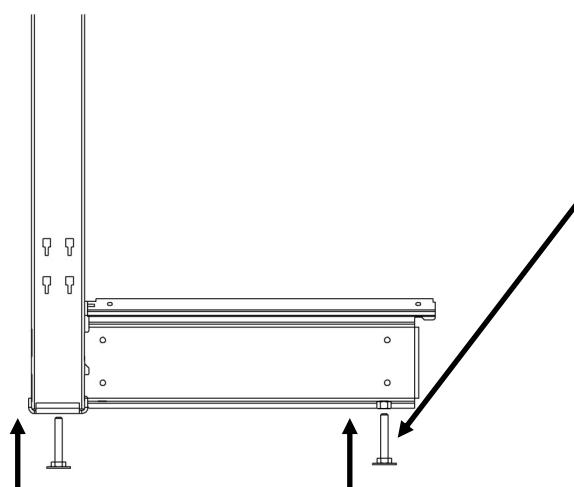

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ




6

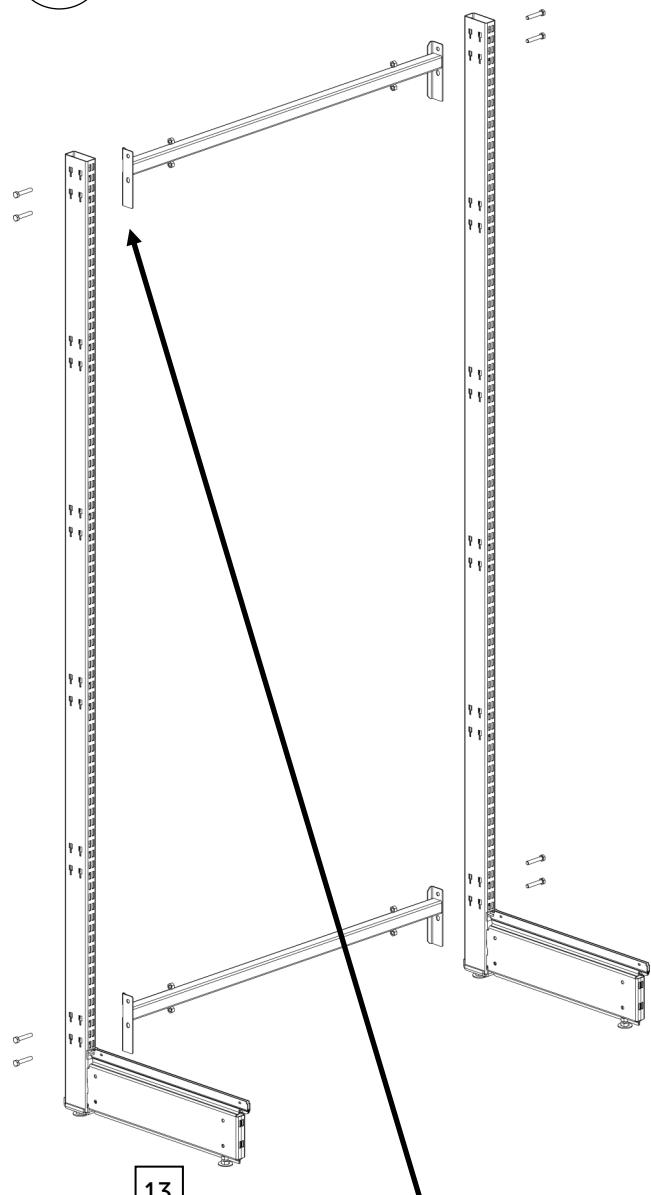

13




7

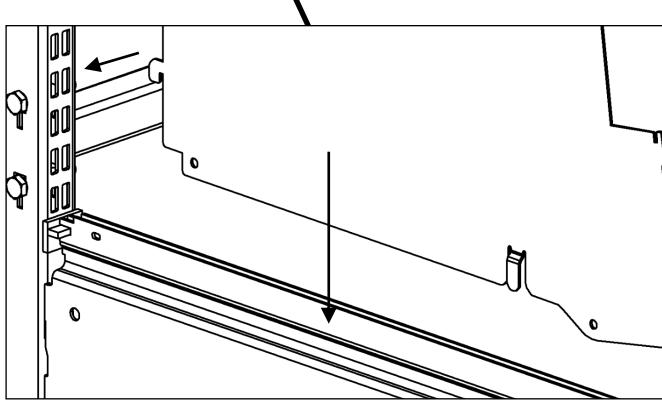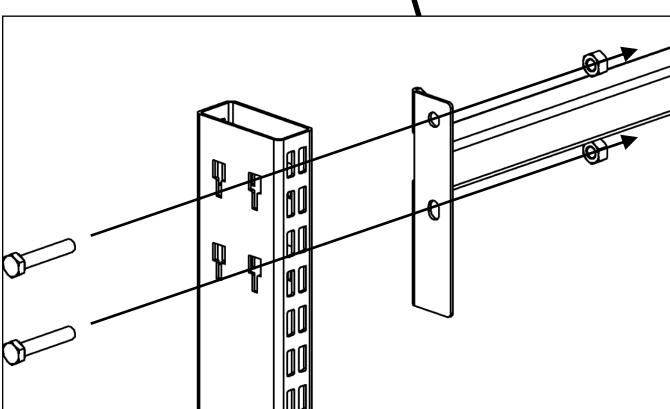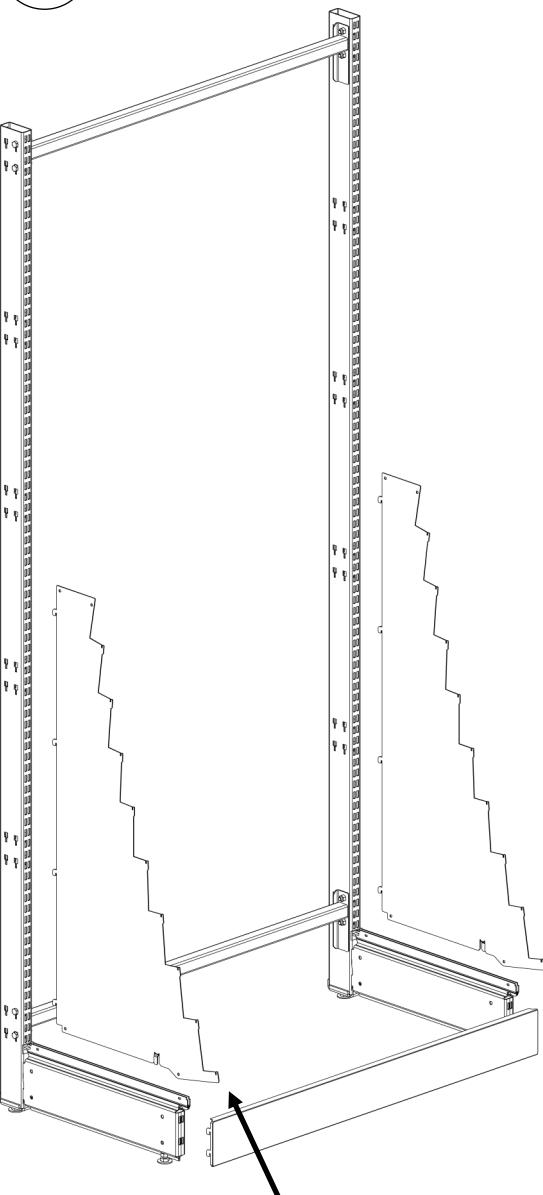


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ



8

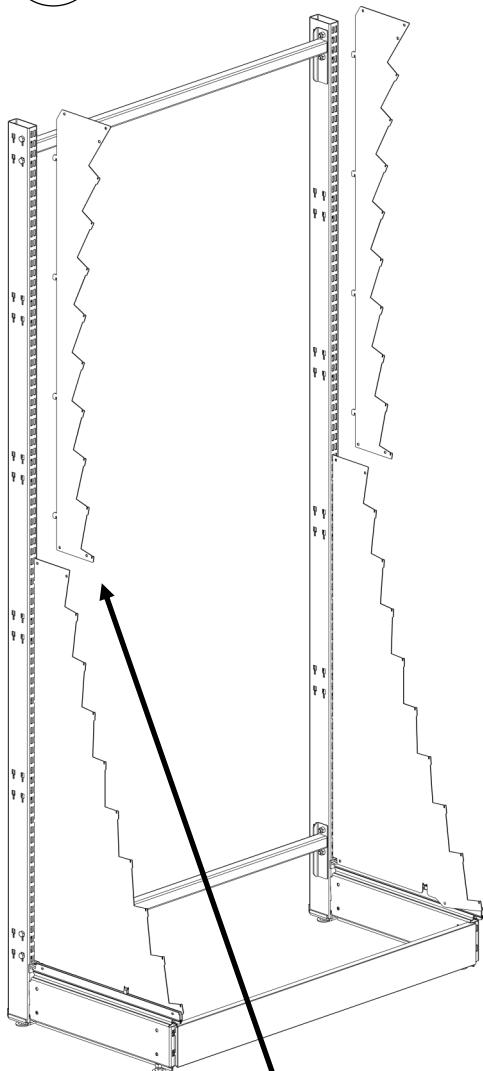

9

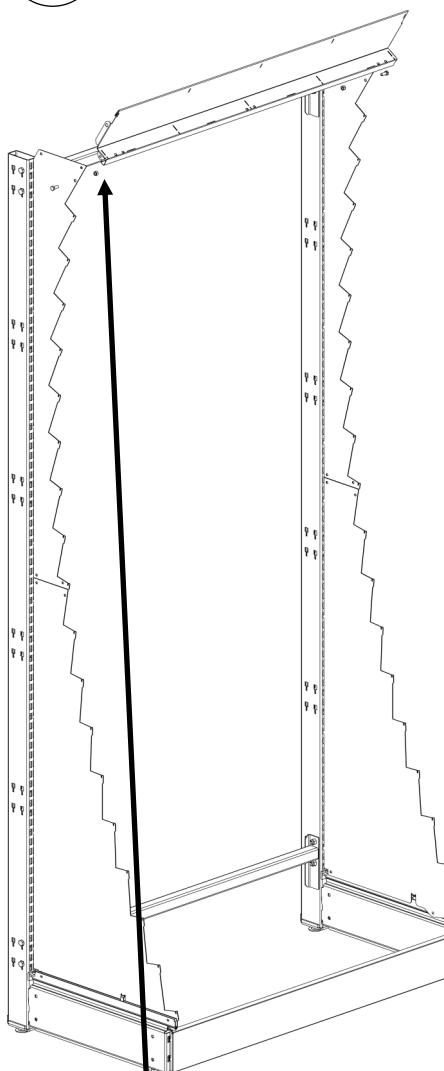


10


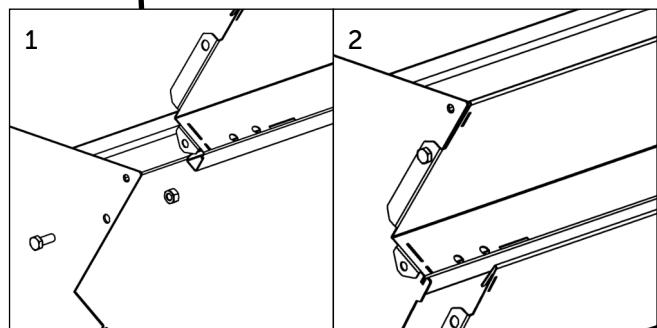
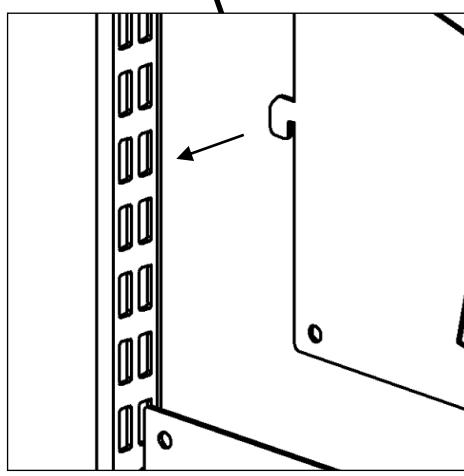


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

10


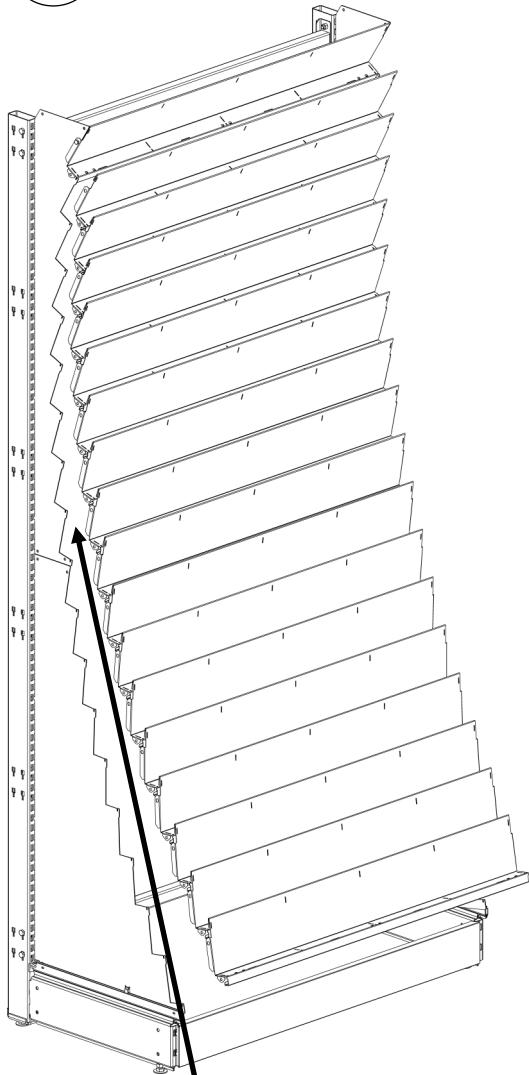


11

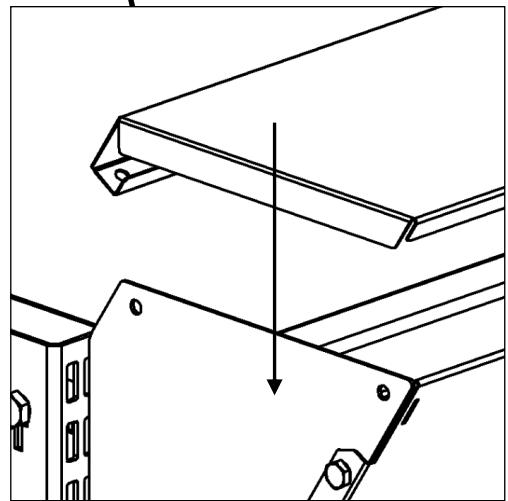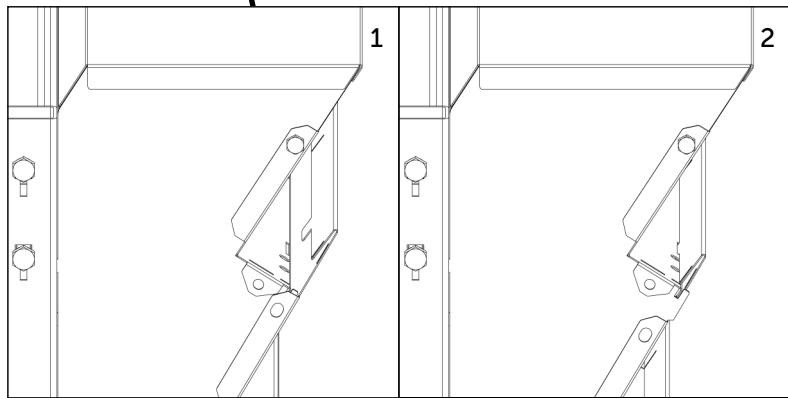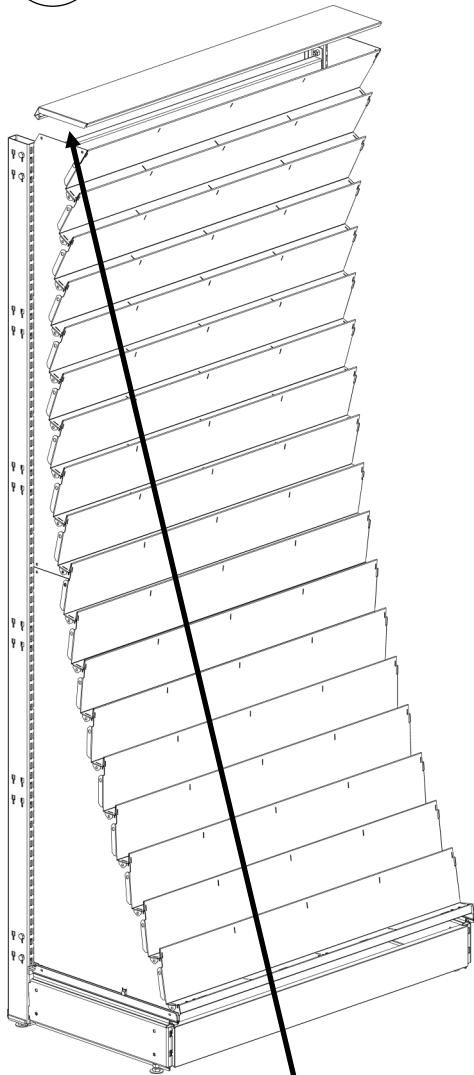


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

12


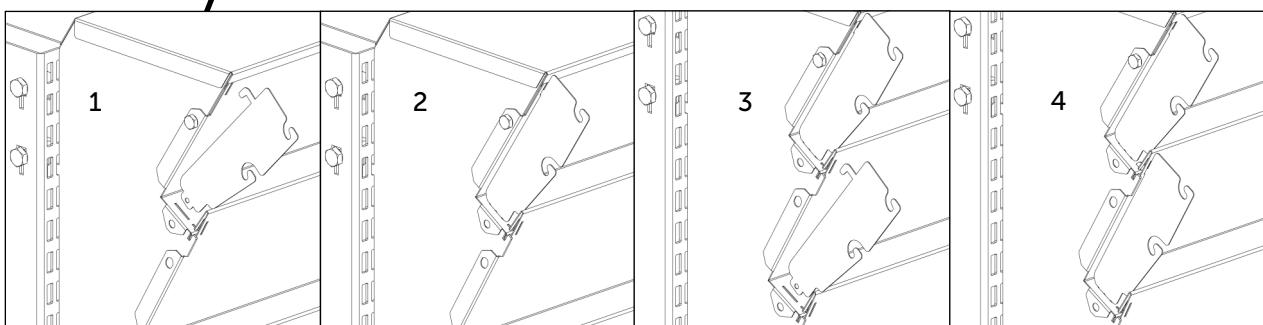
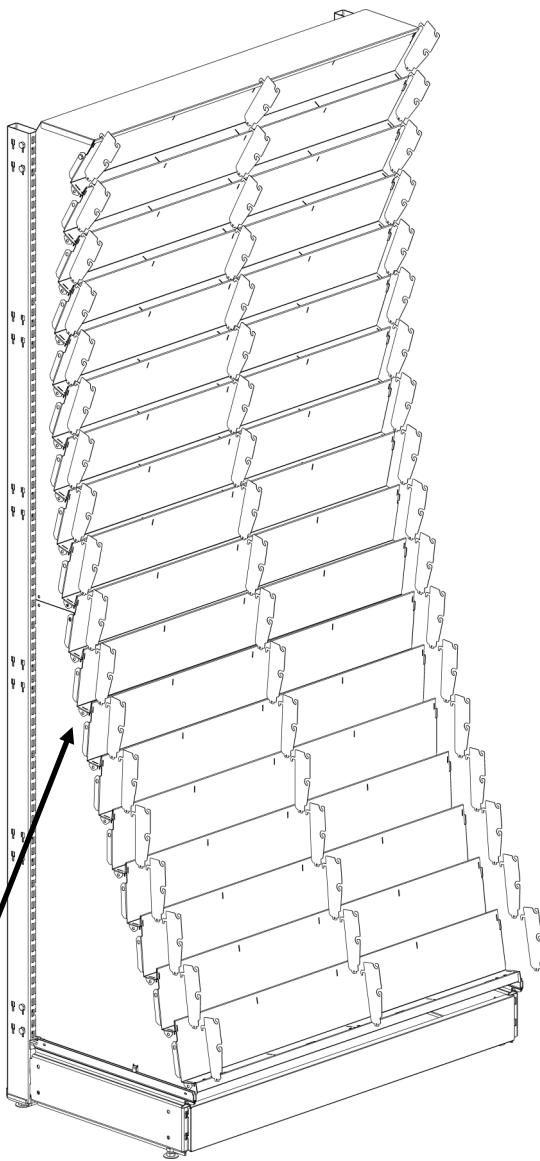


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

13

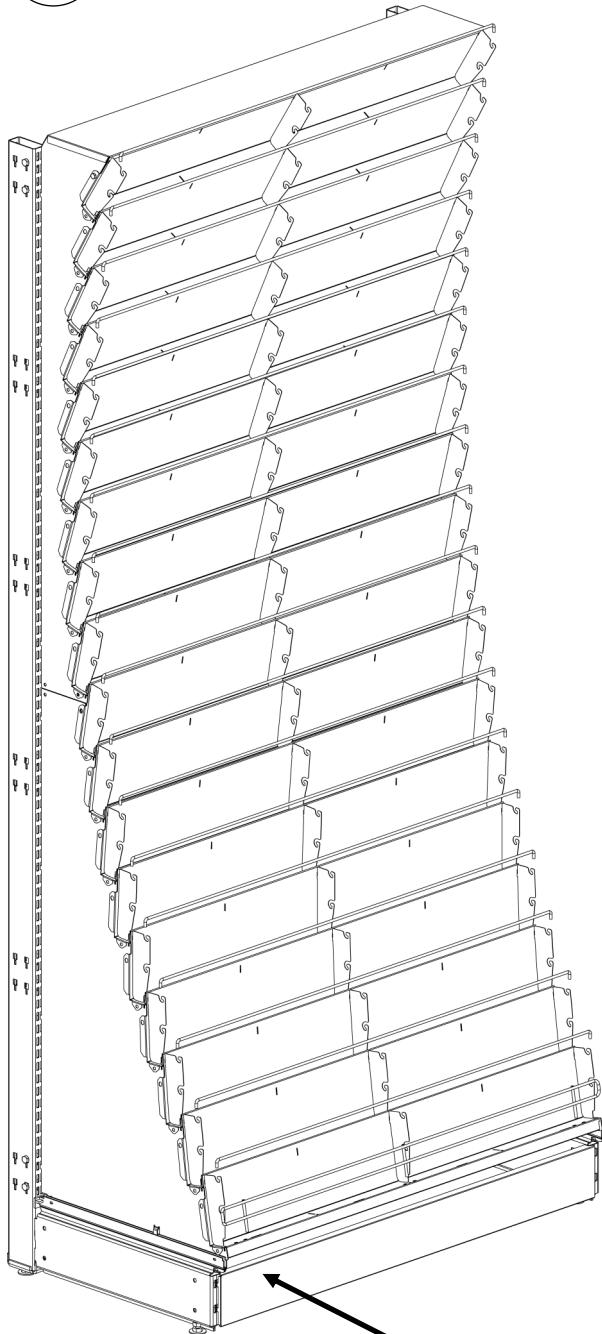

14

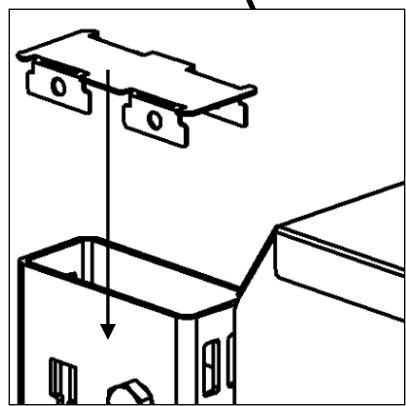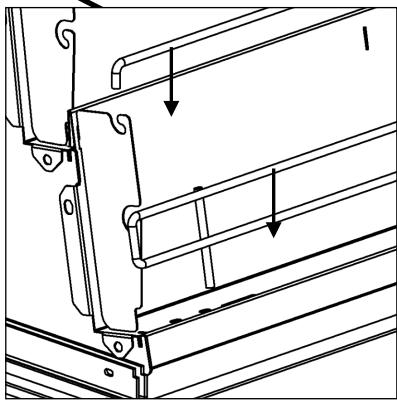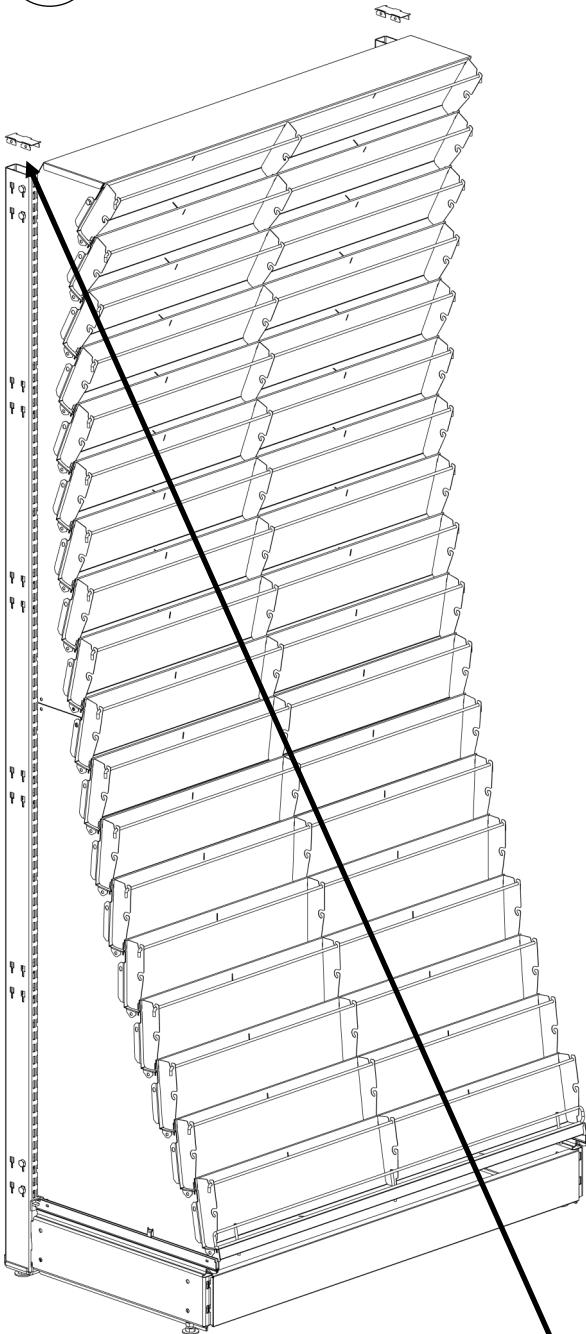

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

15

Стеллаж готов

